


BOBBLE BUSTER

1. INSTALLING THE BATTERIES

- Open the battery compartment cover.

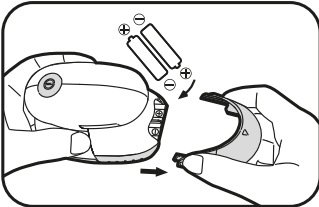


- Insert 2 x AA 1.5V batteries (not included) in the direction indicated inside the battery compartment.
- Be sure to insert the batteries correctly (+/-).
- Close the battery compartment cover.

WARNING BEFORE USE: Do not use on fine fabrics or weaves such as cashmere, angora, mohair, antique or embroidered fabrics. Always test the appliance in a non-exposed corner of the fabric. Do not use if the fabric shows any signs of damage.

2. INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure the garment is laid completely flat on a firm surface, smooth the clothes to take out the folds.
- Remove the blade guard cover. Press the On/Off button to turn on.

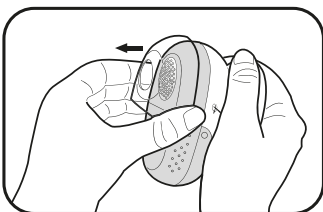


- Do not press hard onto clothing. The weight of the product and slow circular movements is all that is required.
- When finished, press the On/Off button to turn off.
- Clip the blade guard cover back on for storing.



Recycling your electricity


Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country. Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.

PRODUCT FEATURES

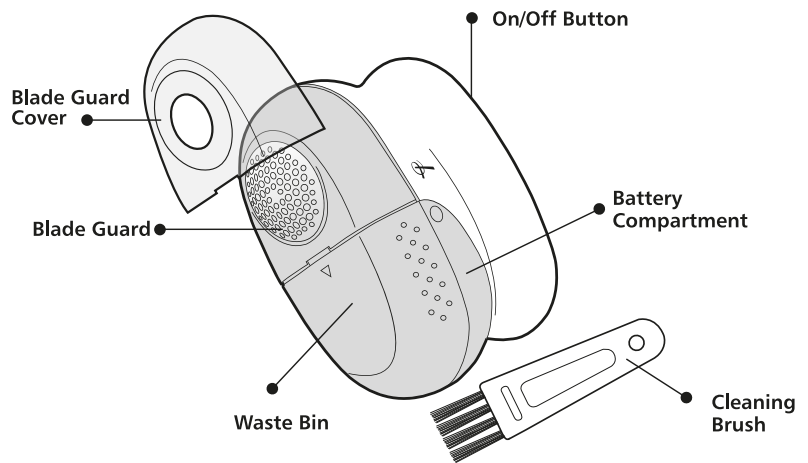


3. CARE AND CLEANING

- Remove the batteries from the battery compartment before cleaning.
- Wipe over the body using a soft damp cloth. Do not clean with water.
- Do not use hard abrasives or cleaners.
- To clean the blade with the cleaning brush, push and slide the blade guard forward to remove. Take care, the cutting blade is very sharp.

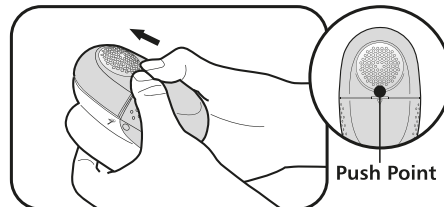

- Clean the blade guard, blade and fan with the cleaning brush.
- Replace the blade guard, before putting the batteries back inside.
- Slide off the waste bin and empty, slot back on.
- Store the appliance in a cool, dry place.

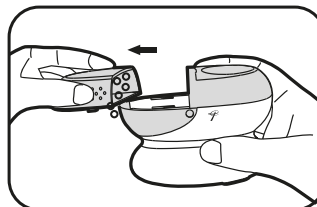


4. BATTERY SAFETY CAUTIONS

- Only use AA 1.5V batteries.
- Be sure to insert batteries correctly (+/-).
- Do not mix old and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix Alkaline, standard Carbon Zinc or rechargeable batteries.
- If battery contents are leaking, discontinue use and discard safely.
- Batteries should be replaced by an adult.
- Never dispose of batteries in a fire, as this may cause them to explode.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Always remove exhausted or dead batteries from product.
- Remove batteries when the product is not going to be used for a long time.
- Ensure the battery compartment is secure.
- If you have any doubts about the installation, seek the services of a qualified installer.
- Keep out of reach of children.
- Never use the Bobble Buster without the blade guard.


FUSSELRASIERER

AUSSTATTUNGSMERKMALE

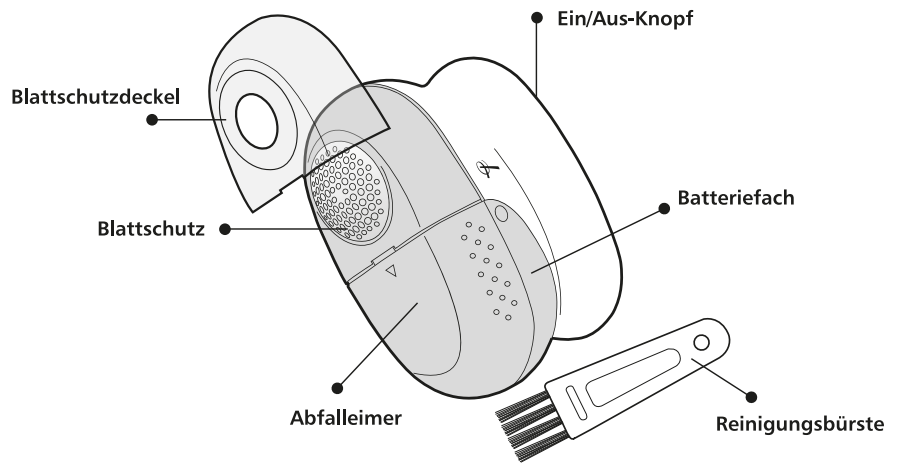

1. EINLEGEN DER BATTERIEN

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batterie-fachs.

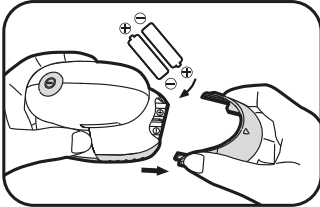


- Legen Sie 2 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten) in die im Batterie-fach angegebene Richtung.
- Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzulegen (+/-).
- Schließen Sie die Abdeckung des Batterie-fachs.

WARNHINWEIS VOR DER VERWENDUNG: Nicht für Feinstoffe oder -gewebe wie Kaschmir, Angora und Mohair und antike oder bestickte Stoffe geeignet. Testen Sie das Gerät stets an einer unauffälligen Stelle des Stoffes. Verwenden Sie es nicht an Stoffen, die bereits Schäden aufweisen.

2. GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Kleidungsstück komplett flach auf einer festen Oberfläche liegt; streichen Sie die Kleidung glatt.
- Entfernen Sie den Blattschutzdeckel. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

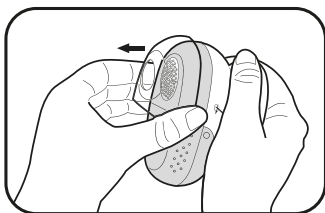

- Nicht zu fest auf das Kleidungsstück drücken. Das Gewicht des Produkts und langsam kreisende Bewegungen sind alles, was erforderlich ist.
- Drücken Sie nach Gebrauch die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
- Klemmen Sie den Blattschutzdeckel zwecks Aufbewahrung zurück.




Entsorgung von Elektro-Altgeräten


Lakeland hat sich wie viele andere Einzelhändler einem Recycling-Programm angeschlossen, im Rahmen dessen Benutzer ihre Elektro-Altgeräte an bundesweiten Rücknahmestellen abgeben können. Auf der Website www.recycle-more.co.uk finden Sie Informationen zu Rücknahmestellen in Ihrer Nähe.

3. PFLEGE UND REINIGUNG

- Nehmen Sie die Batterien vor der Reinigung aus dem Batterie-fach.
- Wischen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch über den ganzen Körper. Reinigen Sie ihn nicht mit Wasser.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder Reinigungsmittel.
- Drücken und schieben Sie den Blattschutz nach vorne und ab, um das Messer mit der Reinigungsbürste zu reinigen. Vorsicht! Das Messer ist sehr scharf.

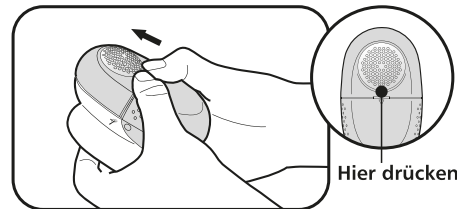

- Reinigen Sie den Blattschutz, das Messer und das Gebläse mit einer Reinigungsbürste.
- Setzen Sie den Blattschutz wieder ein, bevor Sie die Batterien erneut einsetzen.
- Schieben Sie den Abfalleimer zur Seite, leeren Sie ihn und schieben Sie ihn erneut auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

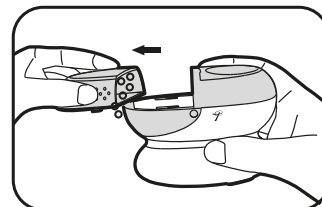

4. HINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH VON BATTERIEN

- Ausschließlich 1,5 V AA-Batterien verwenden.
- Achten Sie darauf, die Batterien richtig einzulegen (+ / -).
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien (ersetzen Sie alle Batterien gleichzeitig).
- Mischen Sie keine Alkaline-, standardmäßigen Zink-Kohle-Batterien oder Akkus.
- Wenn die Batterieinhalte undicht sind, fahren Sie nicht mit der Verwendung fort und entsorgen Sie diese sicher.
- Die Batterien sollten von Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer, da dies dazu führen kann, dass sie explodieren.
- Es sollen nur Batterien des gleichen oder eines vergleichbaren Typs wie empfohlen verwendet werden.
- Laden Sie nicht-wiederaufladbare Batterien nicht auf.
- Entfernen Sie leere oder erschöpfte Batterien aus dem Produkt.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt für einen langen Zeitraum nicht verwendet wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Batterie-fach sicher ist.
- Wenn Sie Zweifel bei der Installation haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie den Fusselrasierer nie ohne Blattschutz.