

LAKELAND

INSTRUCTION BOOKLET

TWO CUP COFFEE MAKER



Model: 71061

LAKELAND TWO CUP COFFEE MAKER

Thank you for choosing the Lakeland Two Cup Coffee Maker.

Please take a little time to read this booklet before you use your machine and keep it in a safe place for future reference.

Quick and easy to use, the Two Cup Coffee Maker brews fresh filter coffee straight into the cups. With an easy-clean, permanent filter it cuts down on waste as there's no need for paper filters and it's perfect where space is limited.

Here at Lakeland, our award-winning family-owned business still offers the same excellent quality, value for money and exceptional customer service as when we founded the company back in the 1960s.

Our products are hand-picked and thoroughly tested so you can be sure that everything you purchase will be a pleasure to use for many years to come.

CONTENTS

Product features.....	3
Safety cautions.....	4-5
Using your Two Cup Coffee Maker for the first time.....	6
Instructions for use	7
Hints and tips.....	8
Frequently asked questions.....	9
Care and cleaning	10
Electrical connections.....	11
Recycling your electricals	11

PRODUCT FEATURES


- 1. Lid
- 2. Lid handle
- 3. Water tank
- 4. Filter holder
- 5. Filter holder handle
- 6. Brewer holes
- 7. Tray
- 8. Cups
- 9. Scoop
- 10. Filter basket
- 11. On/off switch
- 12. Cord and plug



SAFETY CAUTIONS

Carefully read all the instructions before using the appliance and keep in a safe place for future reference. Always follow these safety cautions when using the appliance to avoid personal injury or damage to the appliance. This appliance should be used only as described in this instruction book.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children unless they are older than 8 and supervised.
- Make sure your electricity supply matches the voltage shown on the appliance.
- Ensure all packaging materials and any promotional labels or stickers are removed from the appliance before the first use.
- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged or has been dropped. In the event of damage, or if the appliance develops a fault contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Do not use this appliance if the lead is damaged. If the lead is damaged it must be replaced with a special lead. Contact the Lakeland customer care team on 015394 88100.
- Always use the appliance on a dry, level, heat resistant surface.
- Unplug from the mains when not in use and before cleaning. To disconnect, turn the socket to "off" and remove the plug from the mains socket.
- Do not use any accessories or attachments with this appliance other than those recommended by Lakeland.
- To protect against fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, plug or lid in water or other liquids.
- Do not leave the lead hanging over the edge of a kitchen table or worktop. Avoid contact between the lead and hot surfaces.
- For indoor use only.
- For domestic use only.
- This appliance should be used for preparation of drinks as described within the instructions for use that accompany it.
- Always ensure that your hands are dry before removing the plug from the mains socket. Never pull the plug out of the mains socket by its lead.

- To avoid injury or possible fire, do not cover the appliance when in use.
- Do not connect this appliance to an external timer or remote control system.
- An extension cable may be used with care. The electrical rating of the cable should be at least as great as the appliance. Do not allow the cable to hang over the edge of the worktop or touch any hot surfaces.
- This appliance complies with the basic requirements of Directives 04/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and 06/95/EC (Safety of Domestic Electrical Appliances).
- **WARNING:** A cut off plug inserted into a 13amp socket is a serious safety (shock) hazard. Ensure the cut off plug is disposed of safely.
-  **CAUTION:** The plastic bags used to wrap this appliance or the packaging may be dangerous. To avoid risk of suffocation, keep these bags out of reach of babies and children. These bags are not toys.
- Do not place the appliance on or near a gas or electric oven, or any hot surfaces.
- Do not move the appliance while it is switched on.



Use the cups provided. Ensure the cups are securely on the tray before switching on the appliance. If you are making one cup, make sure the cup is sitting in the middle of the tray underneath the two brewer holes.


Take care as hot coffee can splash out of the cup when brewing through the machine.



WARNING: Do not open the lid or reach into the water tank when the appliance is switched on. Hot steam will escape and is a scalding hazard. Ensure the tank lid is fully closed.

Never lift the lid so that your hand is over the machine, hot steam will escape and may cause injury. Always use the lid handle.



Surfaces marked with this symbol  will be hot when the appliance is on and for some time after it is switched off.

Allow the appliance to fully cool down before moving, cleaning or storing.

USING THE TWO CUP COFFEE MAKER FOR THE FIRST TIME

Unpack the Two Cup Coffee Maker and remove all the packaging materials.

Before first use, wipe the main unit with a clean damp cloth. Wash the cups, filter basket, filter holder and scoop in warm soapy water, rinse and dry thoroughly.

Make sure all parts are clean and dry before using the product.



1. Using the handle, slide the filter holder out from the coffee maker. Place the filter basket into the filter holder, and slot it back into the coffee maker. Open the lid and fill the tank with cold water to the 'MAX' mark (300ml).



2. Place the two cups onto the tray. Plug in and switch on the coffee maker at the socket. Press the 'On/off' switch down, it will illuminate. Let the water run through the maker, the 'On/off' switch light will go out when the brew cycle is complete.
3. The thermostat inside the machine will need to cool completely before you can press the 'On/off' switch again to make another brew. This will take around 5 minutes. Repeat this three times to clean the machine thoroughly.

INSTRUCTIONS FOR USE

The machine must be filled with coffee and water and your cup must be in place before you plug in and switch on the machine.

1. Open the lid using the lid handle and fill the tank with cold water to the 'MAX' mark (300ml).
2. If you are only brewing one cup, fill the cup almost to the top with cold water (leave space for milk) and use this to fill the water tank.
3. Close the lid.

WARNING: To avoid the risk of burning or scalding from hot coffee or steam do not fill the tank beyond the 'MAX' mark inside (300ml). Always use a minimum of 150ml of water (almost one cup).



4. Take the filter basket, add a maximum of 12g of ground coffee for two cups. You can adjust according to your taste, but always add a minimum of 6g to the filter, or the filter may overflow. The filter is marked inside with 'MIN' and 'MAX' levels.



5. Put the filter basket into the filter holder and slot it back into the coffee maker.



6. Place the empty cups onto the tray. If using one cup, ensure that the cup is placed in the middle of the tray underneath both brewer holes.

7. Plug in and switch on at the socket.



8. Switch on the Two Cup Coffee Maker by pressing the 'On/off' switch down, it will illuminate. When finished the 'On/off' switch light will go out. Wait for approximately 1 minute to ensure the coffee has finished filtering through, then remove the cups from the maker.

9. Switch off and unplug at the socket. Allow the coffee maker to fully cool down before emptying the filter.

NOTE: The thermostat inside the machine will need to cool completely before you can press the 'On/off' switch again to make another brew. This will take around 5 minutes.

When the 'On/off' switch is on and illuminated, the appliance must run a full brewing cycle until the light switches off.

USING COFFEE OR TEA BAGS

You can use coffee or tea bags as an alternative to filter coffee.

Place the coffee or tea bag into the filter basket and follow the 'Instructions for use'. Use 1 bag for two cups.

If you have brewed coffee and would then like to brew tea, run a cycle of water to clean through the machine.

HINTS AND TIPS

- Ground coffee does not stay fresh for as long as coffee beans. If you are using ground coffee, watch expiry dates and buy in small amounts.
- If you are grinding coffee beans, set your grinder to a fine/medium grind, and try to use the ground coffee within a week of grinding. Very finely ground coffee may cause the filter basket to overflow.
- To avoid the coffee maker overflowing, use less ground coffee when brewing decaf or flavoured coffee.
- For hotter coffee when using a cup, rinse your cup with warm water before brewing.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question: The coffee tastes too weak.

Answer: Not enough ground coffee is being used. Add more coffee to the filter. You must always use a minimum of 6g of coffee and a maximum of 12g.

Question: Coffee is overflowing from the filter basket.

Answer: There is too much water in the water tank.

Do not use more than 300ml of water, or fill beyond the 'MAX' mark inside the tank.

Question: The filter basket is overflowing or the coffee is brewing too slowly.

Answer: There is too much coffee in the filter. The maximum amount of coffee is 12g. The coffee may be ground too finely. The filter may not be in the correct position.

Question: The coffee is not brewing or the coffee maker will not turn on.

Answer: The water tank maybe empty or the coffee maker is not plugged in. Check the water tank is filled and the coffee maker is plugged in.

Question: The coffee maker is taking a long time to brew.

Answer: The coffee maker may need cleaning. See 'Care and cleaning', the coffee maker may need descaling.

Question: The 'On/off' switch will not illuminate to switch on when pressed.

Answer: The thermostat inside the machine will need to cool completely before you can press the 'On/off' switch again to make another brew. This will take around 5 minutes.

CARE AND CLEANING

- Unplug the Two Cup Coffee Maker and let it cool completely before cleaning.
- Clean thoroughly before using for the first time and after every use.
- Check the parts for wear or damage after every few uses. Do not use abrasive cleaners or steel wool.
- Never immerse the main unit in water or any other liquid. To clean the outer surfaces, wipe with a clean damp cloth and dry thoroughly before storing.
- Wash all removable parts in hot soapy water. Rinse and dry thoroughly before storing.
- The filter basket, filter holder, scoop and cups are dishwasher safe.
- Store the Two Cup Coffee Maker with the power cable loosely coiled. Never wrap it tightly around the product.

CLEANING THE TWO CUP COFFEE MAKER

- We recommend cleaning the water tank once a month, or more frequently in hard water areas.
- Mix 150ml of cold water and 150ml of white wine vinegar, and pour into the water tank.
- Place the cups onto the tray.
- Press the 'On/off' switch, and leave to brew through a cycle.
- Then fill the water tank with 300ml of clean cold tap water, and run another brew cycle. Do this three times to clean the machine thoroughly.


ELECTRICAL CONNECTIONS

THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance is fitted with a fused three-pin plug to BS1363 which is suitable for use in all homes fitted with sockets to current specifications. If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid an electric shock, do not insert the discarded plug into a socket.

FITTING A NEW PLUG

If for any reason you need to fit a new plug, the flexible mains lead must be connected as shown here. The wires in the mains lead fitted to this appliance are coloured in accordance with the following code:

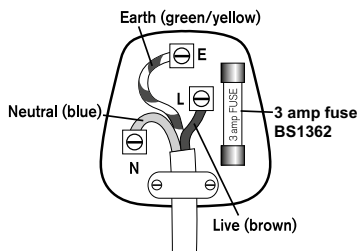

Connect **BLUE** to Neutral (N)
Connect **GREEN/YELLOW** to Earth (E)
Connect **BROWN** to Live (L)
3 amp fuse to be used

If the colours of the wires in the mains lead of this appliance do not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows. The wire which is coloured green and yellow **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter E (Earth). The wire which is coloured blue **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter N (Neutral). The wire which is coloured brown **MUST** be connected to the terminal which is marked with the letter L (Live).

Before refitting the plug cover, check that there are no cut or stray strands of wire inside the plug. Use a 3 amp BS1362 fuse. Only BSI or ASTA approved fuses should be used. If you are at all unsure which plug or fuse to use, always refer to a qualified electrician.

Note: After replacing or changing a fuse on a moulded plug which has a fuse cover, the cover must be refitted to the plug; the appliance must not be used without a fuse cover. If lost, replacement fuse covers can be obtained from an electrical shop. This appliance complies with the following EU Directives: 2006/95/EC (Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (EMC Directive).

RECYCLING YOUR ELECTRICALS

Along with many other high street retailers, Lakeland has joined a scheme whereby customers can take their unwanted electricals to recycling points set up around the country.

Visit www.recycle-more.co.uk to find your nearest recycling point.



LAKELAND

GEBRAUCHSANWEISUNG

2-TASSEN-KAFFEEAUTOMAT



Modell: 71489

LAKELAND 2-TASSEN-KAFFEEAUTOMAT

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des 2-Tassen-Kaffeeautomaten von Lakeland entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Gebrauch Ihres neuen Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie sie gut auf, falls Sie später auf die hier enthaltenen Informationen zurückgreifen möchten.

Schnell und einfach in der Anwendung. Mit dem 2-Tassen-Kaffeeautomaten können Sie frischen Filterkaffee direkt in der Tasse zubereiten. Der Kaffeeautomat ist mit einem leicht zu reinigenden Permanentfilter ausgestattet, der für weniger Abfall sorgt, da keine Papierfilter benötigt werden. Dank des kompakten Designs extrem platzsparend.

Unser mehrfach ausgezeichnete Familienbetrieb legt heute genauso viel Wert auf ein Höchstmaß an Qualität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen hervorragenden Kundenservice wie damals in den 1960er Jahren, als Lakeland gegründet wurde.

Unsere Artikel werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und gründlich geprüft. So haben Sie die Gewähr, dass Ihnen jeder Artikel, den Sie bei uns kaufen, jahrelang Freude bereiten wird.

CONTENTS

Ausstattungsmerkmale.....	15
Sicherheitshinweise	16-17
Vor dem ersten Gebrauch Ihres 2-Tassen-Kaffeeautomaten	18
Gebrauchsanweisung	19
Tipps und Tricks.....	20
Häufig gestellte Fragen.....	21
Pflege und Reinigung	22

AUSSTATTUNGSMERKMALE


1. Deckel
2. Deckelgriff
3. Wassertank
4. Filterhalter
5. Griff Filterhalter
6. Auslaufdüsen
7. Basis
8. Tassen
9. Messlöffel
10. Filtereinsatz
11. Ein/Aus-Taste
12. Netzkabel und Netzstecker



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den weiteren Gebrauch sicher auf. Befolgen Sie beim Gebrauch des Produkts stets diese Sicherheitshinweise, um Körperverletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Dieses Produkt ist nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung bestimmt.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen nur dann verwendet werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden und sie im Gebrauch und hinsichtlich der potentiellen Gefahren des Geräts unterwiesen wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen und reinigen.
- Entfernen Sie vor der ersten Ingebrauchnahme alle Verpackungsmaterialien sowie Werbeetiketten vom Gerät.
- Vergewissern Sie sich stets vor Gebrauch des Geräts, dass es keine erkennbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie das Produkt nicht, falls es Schäden aufweist oder versehentlich fallen gelassen wurde. Wenden Sie sich im Falle von Schäden oder Defekten am Gerät an den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, falls das Netzkabel beschädigt ist. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel ersetzt werden. Kontaktieren Sie den Kundenservice von Lakeland unter der Rufnummer 0800 444 1500.
- Stellen Sie das Gerät zum Gebrauch stets auf einer trockenen, ebenen und hitzebeständigen Fläche auf.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Geräts aus der Netzsteckdose. Um das Gerät auszuschalten, bedienen Sie die Ein/Austaste und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie nur die von Lakeland empfohlenen Zubehörteile oder Einsätze.
- Tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker, Deckel oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr!
- Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Küchentisch oder von der Arbeitsplatte herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Nur für Innenräume.
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Dieses Gerät ist nur für die Zubereitung von Getränken gemäß der Beschreibung in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung vorgesehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker ausschließlich mit trockenen Händen aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Netzsteckdose heraus.
- Decken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht ab. Es besteht Verletzungs- und möglicherweise Brandgefahr!

- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr oder an ein System mit Fernbedienung an.
- Lassen Sie bei der Verwendung von Verlängerungskabeln Vorsicht walten. Die elektrischen Anschlussdaten des Kabels müssen mindestens so hoch wie die des Geräts sein. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht von der Arbeitsplatte herunterhängt oder mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Dieses Produkt entspricht den Grundanforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit) und der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG (Sicherheit elektrischer Betriebsmittel).
- **WARNHINWEIS:** Bei einem abgeschnittenen Stecker in einer 13A-Netzsteckdose besteht schwere Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Sorgen Sie dafür, dass der abgeschnittene Stecker ordnungsgemäß entsorgt wird.
-  **ACHTUNG:** Die Kunststoff-Verpackungsmaterialien stellen eine Gefahr dar. Sie dürfen nicht in die Hände von Babys und Kindern gelangen, da Erstickungsgefahr besteht. Diese Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds auf.
- Verrücken oder bewegen Sie den Kaffeeautomaten nicht, während das Gerät in Betrieb oder eingeschaltet ist.




Verwenden Sie die mitgelieferten Tassen. Stellen Sie sicher, dass die Tassen fest und sicher auf der Basis des Kaffeeautomaten stehen, bevor Sie das Gerät einschalten. Wenn Sie nur eine Tasse zubereiten, achten Sie darauf, dass diese in der Mitte der Basis direkt unter beiden Auslaufdüsen steht. Während des Brühvorgangs kann heißer Kaffee spritzen oder auslaufen. Es besteht Verbrühungsgefahr!



WARNHINWEIS: Öffnen Sie auf keinen Fall den Deckel und fassen Sie nicht in den Wassertank, während das Gerät eingeschaltet ist. Während des Brühvorgangs und danach tritt heißer Dampf aus. Es besteht Verbrühungsgefahr! Stellen Sie sicher, dass der Wassertankdeckel korrekt geschlossen ist.

Den Deckel nie so anheben, dass sich Ihre Hand über dem Gerät befindet. Während des Brühvorgangs und danach tritt heißer Dampf aus. Es besteht Verletzungsgefahr! Verwenden Sie stets den Deckelgriff.



Oberflächen, die mit diesem Symbol  gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs sehr heiß. Auch nach Abschalten des Geräts bleiben diese Oberflächen noch eine Zeit lang heiß.

Bevor Sie das Gerät bewegen, reinigen oder verstauen, lassen Sie es vollständig abkühlen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH IHRES 2-TASSEN-KAFFEEAUTOMATEN

Packen Sie den 2-Tassen-Kaffeeautomaten aus und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien.

Wischen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einem sauberen feuchten Tuch ab. Reinigen Sie Tassen, Filtereinsatz, Filterhalter und Messlöffel in warmem Spülwasser und waschen Sie sie mit klarem Wasser ab. Danach gründlich abtrocknen.

Alle Bestandteile müssen sauber und trocken sein, bevor Sie das Produkt verwenden.



1. Schieben Sie den Filterhalter am Griff aus dem Kaffeeautomaten heraus. Setzen Sie den Filtereinsatz in den Filterhalter und dann beides wieder in den Kaffeeautomaten ein. Öffnen Sie den Deckel und füllen den Tank bis zur Markierung „MAX“ mit kaltem Wasser (300 ml).



2. Stellen Sie beide Tassen auf die Basis. Stecken Sie den Netzstecker des Kaffeeautomaten in die Netzsteckdose. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, die nun aufleuchtet. Lassen Sie Wasser durch den Kaffeeautomaten laufen; die Ein/Aus-Taste erlischt, sobald der Brühvorgang abgeschlossen ist.
3. Bevor Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um einen neuen Kaffee aufzubrühen, muss das Thermostat im Inneren des Geräts vollständig abgekühlt sein. Dies dauert etwa 5 Minuten. Wiederholen Sie den Vorgang dreimal, damit der Kaffeeautomat gründlich sauber wird.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken und den Kaffeeautomaten einschalten, befüllen Sie den Wassertank und geben Sie Kaffeepulver in den Filter.

1. Öffnen Sie den Deckel am Griff und füllen den Tank bis zur Markierung „MAX“ mit kaltem Wasser (300 ml).
2. Wenn Sie nur eine Tasse zubereiten, füllen Sie diese knapp randvoll mit kaltem Wasser (Platz für Milch nicht vergessen) und füllen den Wassertank damit.
3. Schließen Sie den Deckel.

WARNHINWEIS: Damit keine Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heißen Kaffee oder heißen Dampf entstehen kann, überschreiten Sie nicht den mit „MAX“ markierten Höchstfüllstand (300 ml) im Inneren des Wassertanks. Verwenden Sie immer mindestens 150 ml Wasser (fast eine Tasse).



4. Den Filtereinsatz mit maximal 12 g gemahlene Kaffee für zwei Tassen füllen. Sie können den Filter mit einer beliebigen Menge Kaffee ganz nach Geschmack füllen, jedoch stets mit mindestens 6 g, da der Filter ansonsten überlaufen kann. Der Filter hat die Maßangaben „MIN“ und „MAX“ an der Innenseite.



5. Setzen Sie den Filtereinsatz in den Filterhalter und beides zurück in den Kaffeeautomaten ein.



6. Stellen Sie die leeren Tassen auf die Abtropfschale. Wenn Sie nur eine Tasse zubereiten, achten Sie darauf, dass diese in der Mitte der Basis direkt unter beiden Auslaufdüsen steht.

7. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



8. Schalten Sie den 2-Tassen-Kaffeeautomaten mit der Ein/Aus-Taste ein, die nun blau aufleuchtet. Nach abgeschlossenem Vorgang erlischt das Ein/Aus-Licht. Warten Sie ca. eine Minute ab, bis der Kaffee komplett durchgefiltert ist, und entnehmen Sie die Tassen dann dem Automaten.

9. Ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Kaffeeautomaten vollständig abkühlen, bevor Sie den Filter leeren.

HINWEIS: Bevor Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um einen neuen Kaffee aufzubrühen, muss das Thermostat im Inneren des Geräts vollständig abgekühlt sein. Dies dauert etwa 5 Minuten.

Wenn die Ein/Aus-Taste an ist und leuchtet, führt das Gerät einen kompletten Brühvorgang durch, bis sich die Tastenbeleuchtung ausschaltet.

VERWENDUNG VON KAFFEE- ODER TEEPADS

Anstelle von Filterkaffee können Sie auch Kaffee- oder Teepads verwenden.

Legen Sie den Kaffee- oder Teepad in den Filtereinsatz und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

Verwenden Sie einen Pad für zwei Tassen.

Wenn Sie Kaffee aufgebrüht haben und anschließend gerne Tee zubereiten möchten, lassen Sie die Maschine vor dem nächsten Brühvorgang einmal mit Wasser durchlaufen.

TIPPS UND TRICKS

- Kaffeepulver bleibt nicht so lange frisch wie Kaffeebohnen. Achten Sie bei Kaffeepulver auf das Mindesthaltbarkeitsdatum und kaufen Sie nur geringe Mengen.
- Wenn Sie Kaffeebohnen selber mahlen, stellen Sie die Mühle auf eine feine oder mittlere Stufe ein und verbrauchen Sie den gemahlene Kaffee innerhalb einer Woche. Bei sehr fein gemahlendem Kaffeepulver kann es passieren, dass der Filtereinsatz überläuft.
- Verwenden Sie bei entkoffeinierten oder aromatisierten Kaffeesorten weniger Kaffeepulver, um ein Überlaufen des Kaffeeautomaten zu vermeiden.
- Ihre Tasse bleibt länger warm, wenn Sie sie vorher mit heißem Wasser ausspülen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Der Kaffee ist zu dünn.

Antwort: Es wird nicht genug Kaffeepulver verwendet. Geben Sie mehr Kaffeepulver in den Filter. Verwenden Sie immer mindestens 6 g und höchstens 12 g Kaffeepulver pro Tasse.

Frage: Kaffee läuft aus dem Filtereinsatz aus.

Antwort: Es ist zu viel Wasser im Wassertank.

Verwenden Sie nicht mehr als 300ml Wasser, bzw. achten Sie darauf, dass Sie den mit „MAX FILL“ gekennzeichneten Höchstfüllstand im Inneren des Wassertanks nicht überschreiten.

Frage: Der Filtereinsatz läuft über oder der Kaffee läuft zu langsam durch.

Antwort: Es ist zu viel Kaffeepulver im Filter. Verwenden Sie nicht mehr als 12g Kaffeepulver pro Tasse. Der Kaffee ist zu fein gemahlen. Der Filter ist nicht korrekt positioniert.

Frage: Der Kaffee wird nicht aufgebrüht oder der Kaffeeautomat lässt sich nicht einschalten.

Antwort: Der Wassertank ist ggf. leer oder der Netzstecker des Geräts steckt nicht in der Steckdose. Überprüfen Sie, ob der Wassertank gefüllt ist und der Stecker in der Steckdose steckt.

Frage: Der Kaffeeautomat braucht sehr lange zum Aufbrühen.

Antwort: Der Kaffeeautomat muss ggf. gereinigt werden. Der Kaffeeautomat muss ggf. entkalkt werden. Siehe „Pflege und Reinigung“.

Frage: Die Ein/Aus-Taste leuchtet beim Draufdrücken nicht auf und geht nicht an.

Antwort: Bevor Sie die Ein/Aus-Taste erneut drücken, um einen neuen Kaffee aufzubrühen, muss das Thermostat im Inneren des Geräts vollständig abgekühlt sein. Dies dauert etwa 5 Minuten.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker des 2-Tassen-Kaffeeautomaten aus der Steckdose und lassen Sie ihn vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme und nach jedem Gebrauch gründlich.
- Überprüfen Sie die einzelnen Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder metallenen Scheuerschwämme.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Sie können das Gerät außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Trocken Sie es gründlich ab, bevor Sie es verstauen.
- Reinigen Sie alle abnehmbaren Teile in heißem Spülwasser. Waschen und trocknen Sie sie vor dem Verstauen gründlich ab.
- Filtereinsatz, Filterhalter, Messlöffel und Tassen sind spülmaschinenfest.
- Verstauen Sie den 2-Tassen-Kaffeeautomaten so, dass das Netzkabel lose um das Gerät herumgewickelt ist. Wickeln Sie das Netzkabel nie fest um das Gerät.


REINIGUNG DES 2-TASSEN-KAFFEEAUTOMATEN

- Wir empfehlen, den Wassertank einmal im Monat oder in Gebieten mit hartem Wasser auch häufiger zu reinigen.
- Mischen Sie 150 ml kaltes Wasser mit 150 ml Weißweinessig und gießen Sie diese Mischung in den Wassertank.
- Stellen Sie die Tassen auf die Basis.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und führen Sie einen Brühvorgang durch.
- Füllen Sie den Wassertank mit klarem Leitungswasser (300 ml) und wiederholen Sie den Brühvorgang. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal, damit der Kaffeeautomat gründlich sauber wird.

Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, UK LA23 1BQ

Tel: +44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk

 Tel: 0800 444 1500 www.lakeland.de